


Instellingen bewegingssensor aanpassen

Navigeer naar de instellingen voor de bewegingssensor.

Selecteer in het instellingen menu:

- Voorkeuren
- Tijd klok/Energie instellingen
- Gebruik bewegingssensor

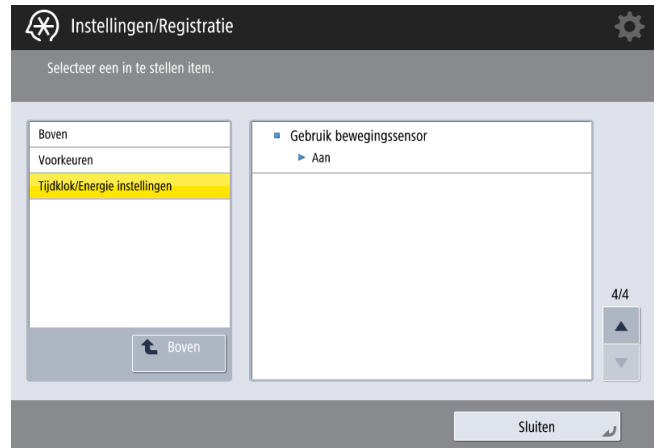

Instellingen bewegingssensor aanpassen

Kies de gewenste instellingen en sla op.
Herstarten van het toestel is niet nodig.

<Gebruik bewegingssensor>



Aan Uit

▲

■ Sensorgevoeligheid

Laag Medium Hoog

✕ Annuleren OK ↵