


## Communicatietest voor verbinding met e-maintenance

Druk op de knop <123>  
Deze (kleine) knop bevindt zich in de buurt van het numeriek klavier op uw toestel of aan de zijkant van het bedieningspaneel



Vervolgens volgt u de instructies op het scherm via <bewakingsdienst> om de communicatietest uit te voeren met als gewenst resultaat “communicatie gelukt”.

Eventuele foutcodes noteert u om door te geven aan onze technici.

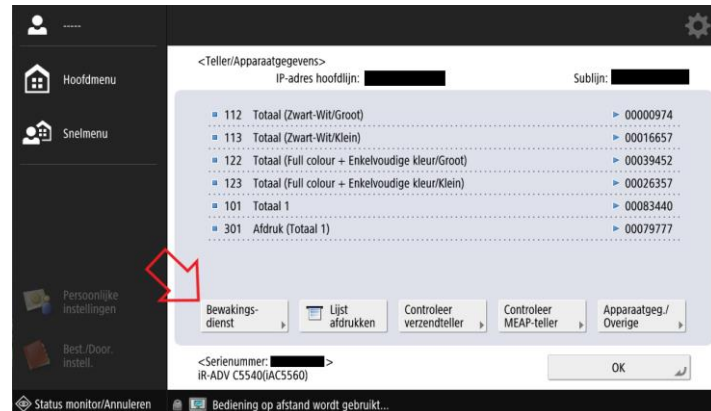

<Teller/Apparaatgegevens>  
IP-adres hoofdlijn: [REDACTED] Sublijn: [REDACTED]

■ 112	Totaal (Zwart-Wit/Groot)	▶ 0000974
■ 113	Totaal (Zwart-Wit/Klein)	▶ 0016657
■ 122	Totaal (Full colour + Enkelvoudige kleur/Groot)	▶ 0039452
■ 123	Totaal (Full colour + Enkelvoudige kleur/Klein)	▶ 0026357
■ 101	Totaal 1	▶ 0008340
■ 301	Afdruk (Totaal 1)	▶ 0007977

<Serienummer: [REDACTED]>  
iR-ADV C5540(iAC5560)

OK

Status monitor/Annuleren | Bediening op afstand wordt gebruikt...