


Instellingen SMTP (verzenden scans) controleren

Navigeer naar de SMTP instellingen.

Selecteer in het instellingen menu:

- Functie instellingen
- Verzenden
- Instellingen e-mail/Fax
- Communicatie instellingen

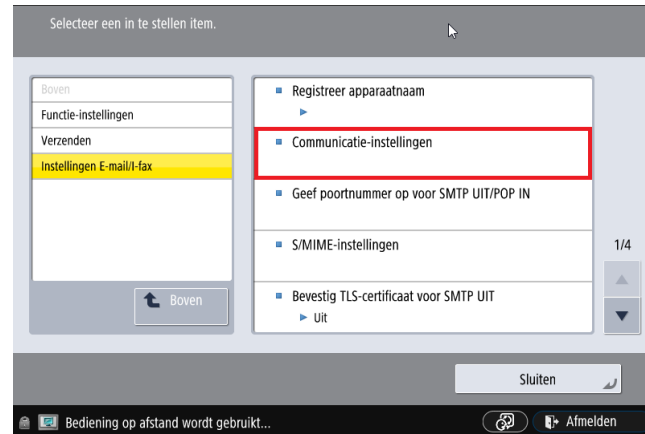

Instellingen SMTP (verzenden scans) controleren

Geef de nodige instellingen in. Vergeet ook niet je accountinstellingen (gebruikersnaam en wachtwoord) in te stellen onder de optie Authenticatie/Encryptie.

Tip: je kan je instellingen controleren met de knop rechts bovenaan: Controleer Verbinding.

<Communicatie-instellingen>

SMTP RX Aan POP Aan

SMTP-server

E-mailadres

POP-server

POP-loginnaam

POP-wachtwoord

POP-interval (0=Uit/1-99) min.