


Wat te doen wanneer melding “Vul papier bij” blijft, ondanks het papier is aangevuld?

Uw toestel vraagt uw tussenkomst aangezien het gevraagde papierformaat of – type niet overeenkomt met de ingestelde inhoud van de lades.

Via de statusmonitor op uw toestel kan u de opdracht alsnog uit een lade naar keuze afdrukken of desgewenst verwijderen

Om deze melding te voorkomen dient u de papierinstellingen van de gebruikte software (bv. Adobe Reader, Microsoft Office, eigen software,...) te controleren.

Indien de melding aanhoudt na controle neemt u best contact via ons online formulier

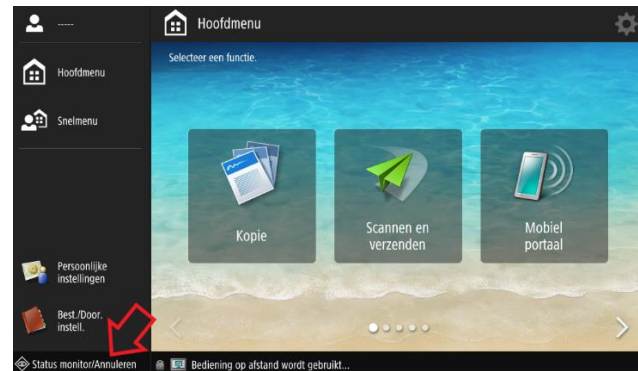

Aanvraag interventie